




Installation d'un collecteur pré-assemblé

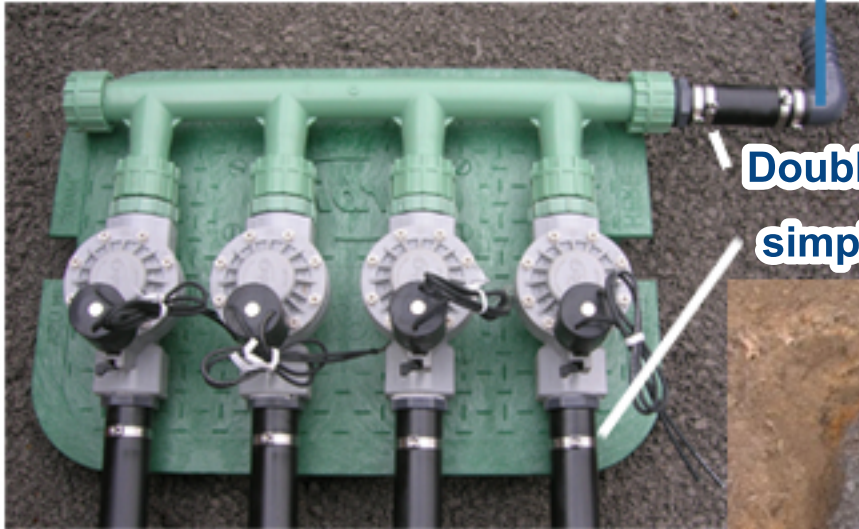

Double colliers avant les vannes
et
simple collier après les vannes



Boîte de Vanne

Toutes les pièces sont disponible
sur notre site www.irrigationdepot.ca



Utiliser un câble multiconducteur
du collecteur au programmateur

Un brin par vanne
+ 1 brin pour le commun
+ 2 brins si il y a un pluviomètre

